

راهنمای رجیستر کردن RTX در OM



كاوا ارتباطات هوشمند

ارتباطات یکپارچه صوت، تصویر و دیتا

www.Kavatelecom.com

www.VoIPshop.ir

كاوا ارتباطات هوشمند <http://KavaTelecom.com>

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه انصاری، پلاک ۷۵، طبقه همکف

تلفن : ۷-۲۶۲۱۴۱۰۵ - فاکس: ۸-۲۶۲۱۴۱۰۸

به دست آوردن آی پی OM :

گوشی تلفن را به یکی از پورت های تلفن دیوایس وصل کنید و سپس ## را شماره گیری نمایید و IP را بشنوید.

IP را در مرورگر اینترنتی تان وارد کنید .

ابتدا یک اکانت SIP بسازید .(به مسیر IP ext.>Extension) بروید و شماره اکستشن و پسورد را وارد کنید.

و در قسمت Call Barring گزینه Int'1 را انتخاب کنید و دکمه Add را بفشارید.

رجیستر کردن RTX 8630 در RTX BASE 8660 :

ابتدا نیاز است که برای تنظیمات RTX Base آی پی آن را بدست آورده و سپس به صفحه تنظیمات این دستگاه وصل شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهیم

- پیدا کردن IP , BASE :

این کار را میتوان توسط HandSet انجام داد به این صورت :


ابتدا مک آدرس Base را از پشت دستگاه پیدا میکنیم

سپس دکمه منو بر روی Handset را میزنیم سپس از روی هندست *۴۷* را شماره گیری میکنیم , با این کار گوشی به مد سرچ رفته و Base هایی که در دسترس باشند را پیدا میکند , سپس مک آدرس دستگاهی که مورد نظر ماست را پیدا کرده و ای پی را بدست می آوریم

این IP بدست آمده را در Browser وارد کرده و وارد صفحه وب Base میشویم (UserName و Password دیفالت admin میباشد)


حال می‌خواهیم آدرس Sip Server (سروری که داخلی‌ها روی آن تعریف میشوند) را به Base بدهیم به این ترتیب:

از سمت چپ صفحه بر روی Servers کلیک کرده و بر روی AddServer کلیک می‌کنیم در این صفحه تنظیمات مربوط به Sip Server را انجام می‌دهیم مطابق شکل زیر:

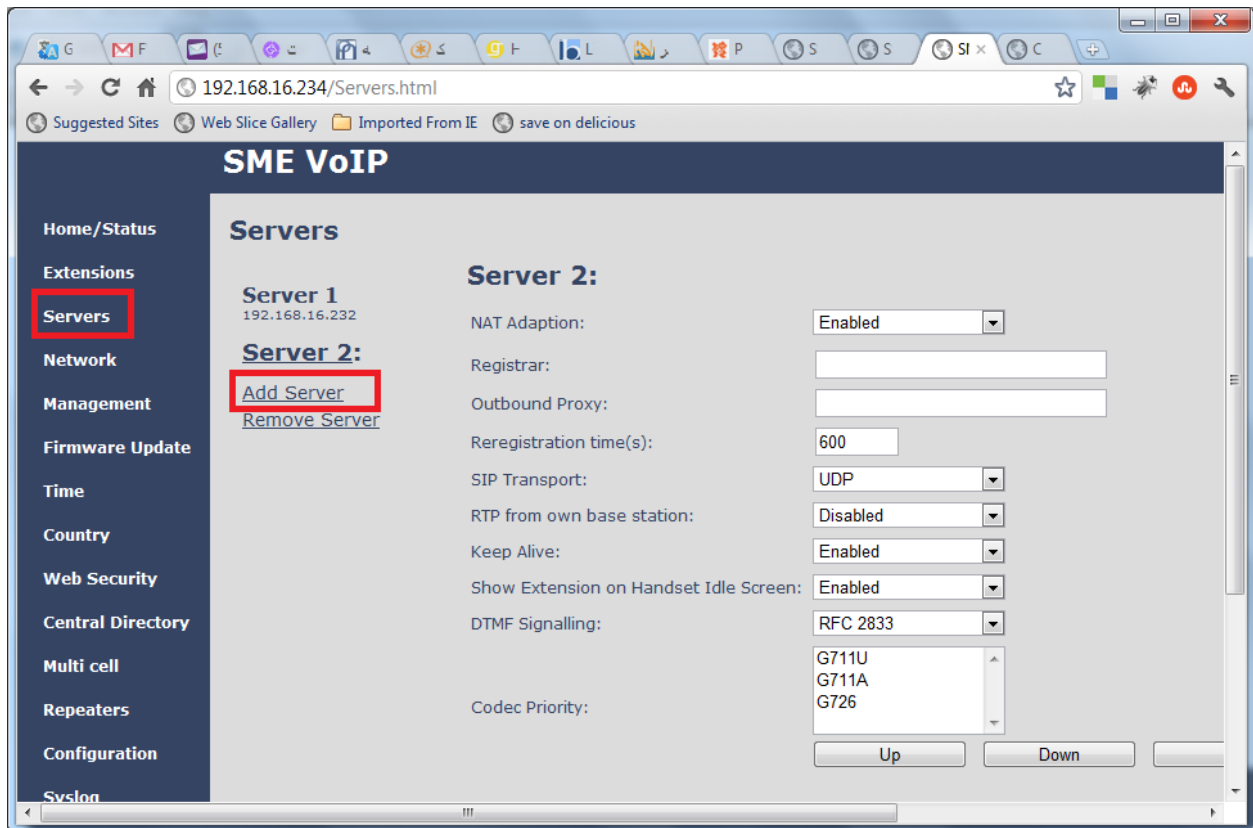

در این صفحه آی پی سرور (آی پی Newrock OM) و نوع کدک و سایر تنظیمات را انجام می‌دهیم، بعد از انجام این تنظیمات می‌بینیم که سرور ما در سمت چپ صفحه اضافه شده است حال می‌خواهیم هندست را در سرور رجیستر نماییم

در سمت چپ صفحه بر روی Extension کلیک کرده و Add Extension را انتخاب می‌کنیم در این صفحه تنظیمات مربوط به داخلی مورد نظر را انجام می‌دهیم (مشخصات داخلی که در OM تعریف کرده بودیم را در این قسمت وارد می‌کنیم) و بر روی Save کلیک می‌کنیم.

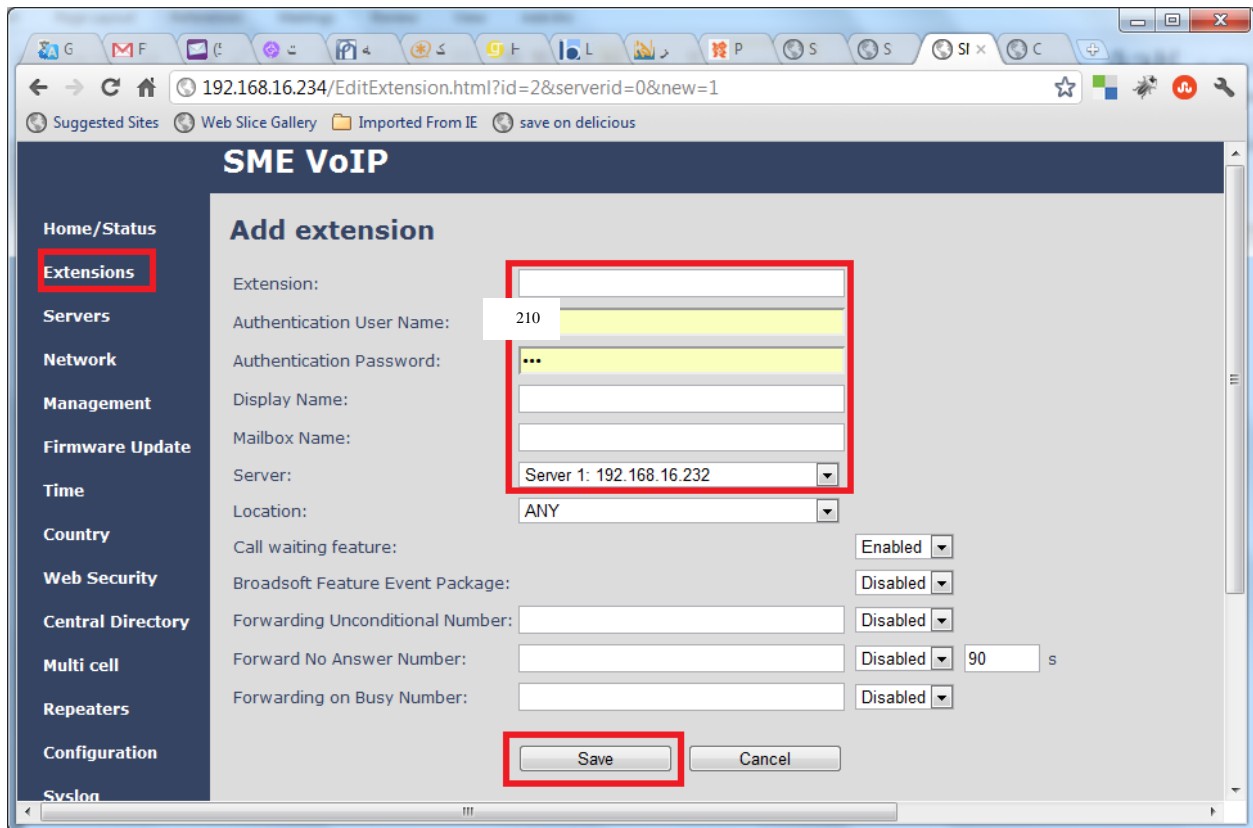


حالا چک مارک کنار داخلی را تیک زده و Register Handset را کلیک میکنیم
سایر تنظیمات مربوط به رجیستر شدن هند ست را باید از روی خود هند ست انجام دهیم که برای این کار
مراحل زیر را انجام میدهیم :


از روی هندست منو را انتخاب کرده و گزینه Connectivity را انتخاب میکنیم . Register را انتخاب و سپس
کد دیفالت ۰۰۰۰ را وارد میکنیم
اگر تنظیمات به درستی انجام شده باشد گوشی در سرور رجیستر شده و داخلی مورد نظر بر روی صفحه
نشان داده خواهد شد . (به شرطی که داخلی مورد نظر در سرور تلفنی SIP تعریف شده باشد)

رجیستر کردن Repeater در Base :

برای رجیستر کردن Repeater در Base ابتدا وارد صفحه وب Base شده و سپس از سمت چپ صفحه بر
روی Repeaters کلیک میکنیم

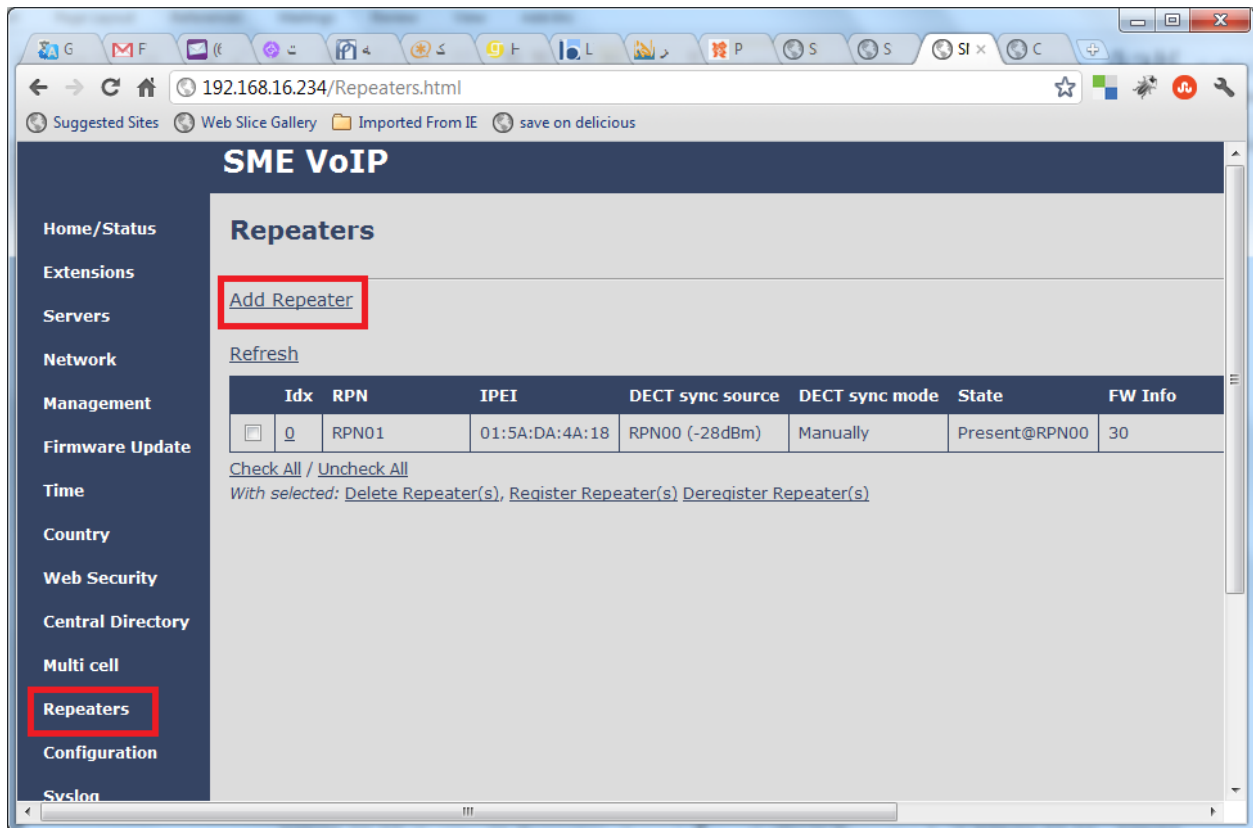

در مواقعی که ما یک Base و یک Repeater داریم RPN00 برای Base و RPN01, RPN02, RPN03 را میتوان به Repeater ها اختصاص داد (به ازای هر Base سه (3) Repeater میتوان داشت) در حالتی که چند Base داریم RPN بیسها به صورت 2 به توان 2 اضافه خواهد شد یعنی Base اول دارای RPN00 و Base دوم RPN01, RPN02, RPN03, هم به Repeater ها اختصاص میگیرد و برای Repeater های بعدی هم RPN05, RPN06, RPN07 (RPN ها در مقیاس Hex میباشند) در قسمت DECT Sync Source هم میتوان مشخص کرد که کدام Base و یا Repeater انتخاب شود برای همگام سازی با Repeater مورد نظر

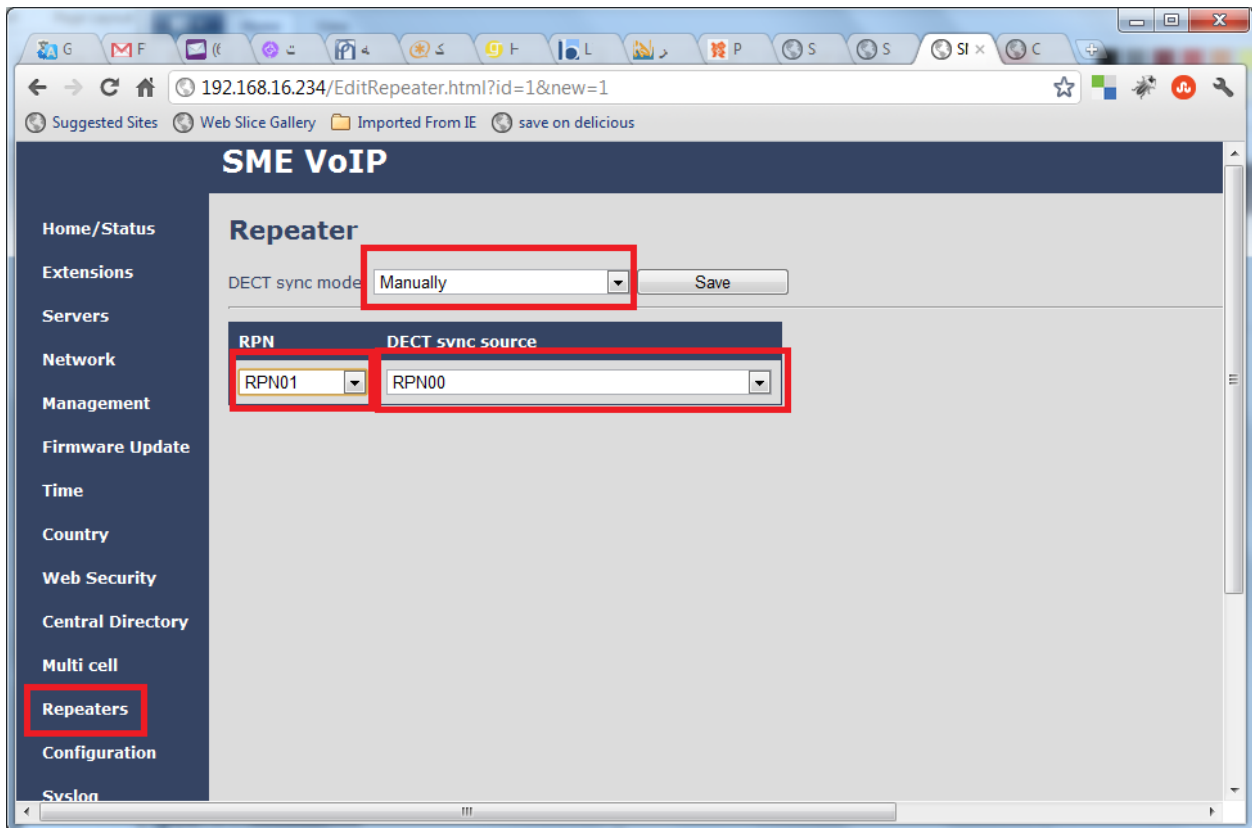

اگر تنظیمات به درستی انجام شود و Repeater در بیس رجیستر شود چراغ آن سبز خواهد شد.